

LT95059 - Headphones G50

EN

Controls

- 1. Microphone
- 2. LED indicator light
- 3. Aux In
- 4. USB recharging port
- 5. Micro SD card slot
- 6. Power/Change input mode
- 7. Play/Pause/Answer call
- 8. Next track/Volume up
- 9. Previous track/Volume down

What's in the box?

- 1. 1 Pair of headphones G50
- 2. 1 Audio cable (3.5mm)
- 3. 1 USB charging cable
- 4. 1 User manual

Set up your G50 Headphones wireless

1. Pairing mode
Turn on the G50 Headphones (Long press the power button). Indicator light will flash blue and green and a voice prompt will announce "Bluetooth mode", indicating the headphone is ready to pair.
2. Pair your device
Activate Bluetooth on your device and search for the "LT95059", select it to connect. The headphone will announce, "connected" and the indicator light will turn solid blue. Your device is now successfully paired!
If you are prompted to enter a password, use "0000". Note: If the headphones are moved out of range, bring your device closer and start over to pair again.
3. Ready to play!
If you don't connect a device within 30 seconds, the headphones will enter sleep mode. Turn the headphones off and on again to re-enter pairing mode.

Changing input mode

Short press of  button to change input modes. You can select wireless connection, Micro SD card, AUX, or FM radio. Works with included 3.5mm audio cable

AUX

Plug the AUX cable into the headphones and connect the other end to your audio source (e.g. laptop, MP3 player, tablet, etc.) The AUX function works after the battery of the headphones run out, the audio will still play through the AUX cable.

Headphones controls

A): Power button ->
Short press: Change Input mode; Long press: Turn on and off.
B): Play/Pause button ->
Short press: Play/Pause/Answer phone call.
C): V+ button ->
Short press: Volume up; Long press: Next track.
D): V- button ->
Short press: Volume down; Long press: Previous track.

Hands-free

- When a phone call is incoming, press the "Play/Pause/Answer phone call" button to answer with the headphones.
- The microphone is embedded in the headphones for hands-free conversation

Trouble shooting


- 1. Fail to pair
 - a. Make sure the headphones are in pairing mode and the indicator light is flashing blue. To re-enter pairing mode, turn the headphones off and on again.
- 2. Fail to find "LT95059"
 - a. Check that the headphone is in pairing mode.
 - b. Ensure your device is within wireless range.
 - c. Reset your audio device and activate Bluetooth on the device.
 - d. Ensure that your audio device is not already connected to another wireless device.
- 3. First-time battery charge
 - a. Let the headphones be fully charged the first time you charge it. When you're ready to charge, turn off the headphones and plug it into a powered USB port.
 - b. The indicator light will turn red to indicate the headphones are charging. When the light turns off, the headphones are fully charged.
 - c. For a long-lasting battery, only charge your headphones when the battery is fully run out of power.

Note: Only Micro SD card up to 32GB may be used.

Warning: Adjust headphones sound to the proper volume. Loud sound may damage your ears. For traffic safety, never use the headset while riding a bicycle, motor bike and driving a car. It's dangerous to increase the sound volume too loud because you cannot hear the external sounds. Please take care of the traffic condition around you.

Toppoint B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at www.toppoint.com > search on item number.

Toppoint B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU. De complete Verklaring van Conformiteit is te vinden op www.toppoint.com > waar gezocht kan worden op het productnummer.

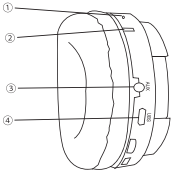

NL

Controls

- 1. Microfoon
- 2. LED-indicatorlampje
- 3. Aux In
- 4. USB-oplaadpoort
- 5. Micro SD-kaartsleuf
- 6. Aan-/uitknop/Modus wijzigen
- 7. Afspelen/pauzeren/Gesprek beantwoorden
- 8. Volgende nummer/Volume verhogen
- 9. Vorige nummer/Volume verlagen

Wat zit er in de doos?

- 1. 1 Koptelefoon G50
- 2. 1 Audio kabel (3,5mm)
- 3. 1 USB-oplaadkabel
- 4. 1 Gebruikershandleiding

Stel uw G50 koptelefoon draadloos in

1. Koppelmodus
Schakel de koptelefoon in (houdt de aan-/uitknop lang ingedrukt). Het indicatielampje knippert blauw en groen en een gesproken melding "Bluetooth mode", indicatie dat de koptelefoon gereed is om te koppelen.
2. Apparaat koppelen
Activeer Bluetooth op uw apparaat en zoek naar de "LT95059", selecteer deze om verbinding te maken met de hoofdtelefoon. De koptelefoon meldt "verbonden" en het indicatielampje wordt blauw. Uw apparaat is nu succesvol gekoppeld!
Gebruik "0000" als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren. Opmerking: als de headset buiten bereik is, brengt u uw apparaat dichterbij en begint u opnieuw om te koppelen.
3. Klaar om af te spelen!
Als u binnen 30 seconden geen apparaat aansluit, gaat de hoofdtelefoon in de slaapstand. Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in om de koppelingsmodus opnieuw te activeren.

Modus wijzigen

Druk kort op de  knop om de invoermodi te wijzigen. U kunt een draadloze verbinding, Micro SD-kaart, AUX of FM-radio selecteren. Werkt met meegeleverde 3,5mm audiokabel.

AUX

Sluit de AUX-kabel aan op de hoofdtelefoon en sluit het andere uiteinde aan op uw audiobron (bijv. laptop, MP3-speler, tablet, etc.). De AUX-functie werkt nadat de batterij van de hoofdtelefoon leeg is, de audio wordt nog steeds afgespeeld via AUX-kabel.

Batterij opladen

A): Aan-/uitknop ->
Kort indrukken: Invoermodus wijzigen; Lang indrukken: In- en uitschakelen.
B): Knop voor afspelen/pauzeren ->
Kort indrukken: Afspelen/pauzeren/telefoon gesprek beantwoorden.
C): V+ knop ->
Kort indrukken: Volume hoger; Lang indrukken: Volgende nummer.
D): V- knop ->
Kort indrukken: Volume lager; Lang indrukken: Vorig nummer.

Hands-free

- Wanneer een telefoongesprek binnenkomt, drukt u op de knop voor het afspelen/pauzeren/opnemen om de oproep te beantwoorden.
- De microfoon is ingebouwd in de koptelefoon voor het hands-free bellen.


Problemen oplossen

- 1. Mobiel apparaat kan niet gekoppeld worden
 - a. Controleer of de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus staat en het indicatielampje blauw knippert. Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in om de koppelingsmodus opnieuw te activeren.
- 2. Mobiel apparaat kan "LT95059" niet vinden in Bluetooth zoekscherm
 - a. Controleer of de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus staat.
 - b. Zorg ervoor dat uw apparaat zich binnen het draadloze bereik bevindt.
 - c. Reset uw audioapparaat en activeer Bluetooth op het apparaat.
 - d. Controleer of uw audioapparaat nog niet is verbonden met een ander draadloos apparaat.
- 3. De eerste keer opladen van de batterij
 - a. Laad de hoofdtelefoon de eerste keer volledig op. Wanneer u de koptelefoon wilt opladen, zet u deze uit en sluit u deze aan op een USB-poort met stroomvoorziening.
 - b. Het indicatielampje wordt rood om aan te geven dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen. Wanneer het lampje uitgaat, is de hoofdtelefoon volledig opgeladen.
 - c. Laad uw hoofdtelefoon alleen op als de batterij bijna leeg is.

Opmerking: Alleen Micro SD-kaarten tot 32GB kunnen worden gebruikt.

Waarschuwing: Stel het geluid van de koptelefoon in op het juiste volume. Een hard geluid/harde muziek kan uw oren beschadigen. Gebruik voor verkeersveiligheid de headset nooit tijdens het fietsen, motorrijden of autorijden. Het is gevaarlijk om het geluidsvolume zodanig te verhogen, dat u de externe geluiden niet meer kunt horen. Zorg voor een veilige verkeerssituatie om u heen.

Toppoint B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU. De complete Verklaring van Conformiteit is te vinden op www.toppoint.com > waar gezocht kan worden op het productnummer.

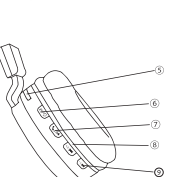

DE

Steuerungen

- 1. Mikrofon
- 2. LED-Anzeige Beleuchtung
- 3. Aux-Eingang
- 4. USB-Ladeanschluss
- 5. Micro SD-Kartenslot
- 6. Leistungs-/Änderungs-Eingangsmodus
- 7. Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen
- 8. Nächster Titel/Lautstärke nach oben
- 9. Vorheriger Track/Lautstärke nach unten

Was ist in der Box?

- 1. 1 Paar Kopfhörer G50
- 2. 1 Audiokabel (3,5mm)
- 3. 1 USB-Ladekabel
- 4. 1 Bedienungsanleitung

Richten Sie Ihren G50 Kopfhörer drahtlos ein.

1. Kopplungsmodus
Schalten Sie die G50 Kopfhörer ein (langes Drücken des Netzschalters). Die Anzeigelampe blinkt blau und grün und eine Sprachausgabe kündigt den Bluetooth-Modus an, was anzeigt, dass der Kopfhörer bereit für die Kopplung ist.
2. Koppeln Sie Ihr Gerät
Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem "LT95059" und wählen Sie ihn zum Verbinden aus. Der Kopfhörer meldet, "verbunden" und die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft blau. Nun ist Ihr Gerät erfolgreich gepaart! Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, verwenden Sie "0000".
Notiz: Sollte sich der Kopfhörer außerhalb der Reichweite befinden, bringen Sie Ihr Gerät näher heran und beginnen Sie erneut mit der Kopplung.
3. Bereit zur Wiedergabe
Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden ein Gerät anschließen, wechseln die Kopfhörer in den Ruhezustand. Schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein, um in den Kopplungsmodus zurückzukehren.

Ändern des Eingabemodus

Kurz Drücken der Taste , um den Eingangsmodus zu ändern. Sie können zwischen drahtloser Verbindung, Micro-SD-Karte, AUX- oder FM-Radio wählen. Funktioniert mit dem mitgelieferten 3,5 mm Audiokabel.

AUX

Schließen Sie das AUX-Kabel an die Kopfhörer an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrer Audioquelle (z.B. Laptop, MP3-Player, Tablet, etc.). Die AUX-Funktion funktioniert, nachdem der Akku des Kopfhörers leer ist; der Ton wird weiterhin über das AUX-Kabel wiedergegeben.

Steuerung des Kopfhörers

A): Netzschalter ->
Kurz Drücken: Eingabemodus ändern; Langes Drücken: Ein- und Ausschalten.
B): Wiedergabe-/Pause-taste ->
Kurz Drücken: Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen.
C): V+ Taste ->
Kurz Drücken: Lautstärke erhöhen; Langes Drücken: Nächster Track.
D): V- Taste ->
Kurz Drücken: Lautstärke verringern; Langes Drücken: Vorheriger Track.

Freisprechfunktion

- Beim Eintreffen eines Telefonats drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen", um mit dem Kopfhörer zu antworten.
- Das Mikrofon ist in den Kopfhörer eingebaut, so dass Sie sich freihändig unterhalten können.

Fehlerbehebung

- 1. Kopplung fehlgeschlagen
 - a. Vergewissern Sie sich, dass sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet und die Kontrollleuchte blau blinkt. Um in den Kopplungsmodus zurückzukehren, schalten Sie den Kopfhörer aus und wieder ein.
- 2. LT95059 nicht gefunden
 - a. Überprüfen Sie, ob sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet.
 - b. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät in Reichweite befindet.
 - c. Führen Sie ein Reset Ihres Audiogeräts durch und aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät.
 - d. Überprüfen Sie, ob Ihr Audiogerät nicht bereits mit einem anderen drahtlosen Gerät verbunden ist.
- 3. Erstmalige Ladung des Akkus
 - a. Lassen Sie den Kopfhörer beim ersten Aufladen vollständig aufladen. Wenn Sie bereit zum Aufladen sind, schalten Sie den Kopfhörer aus und schließen Sie ihn an einen aktiven USB-Port an.
 - b. Die Kontrollleuchte wird rot und zeigt an, dass der Kopfhörer geladen wird. Wenn das Licht erlischt, ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen.
 - c. Für einen langlebigen Akku laden Sie Ihren Kopfhörer nur, wenn der Akku vollständig leer ist.

Notiz: Es dürfen nur Micro-SD-Karten bis zu 32GB verwendet werden.

Warnung: Stellen Sie den Kopfhörerklang auf die richtige Lautstärke ein. Laute Geräusche können Ihre Ohren schädigen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollten Sie das Headset niemals verwenden, wenn Sie Fahrrad, Motorrad oder Auto fahren. Eine zu laute Erhöhung der Lautstärke ist gefährlich, da Sie die Außengeräusche nicht hören können. Bitte achten Sie auf den Verkehr um Sie herum.

Toppoint B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.toppoint.com > Suche nach Artikelnummer.

A)  B)  C)  D) 

FR

Les contrôles

- 1. Microphone
- 2. Voyant LED
- 3. Aux In
- 4. Port de recharge USB
- 5. Fente pour carte micro SD
- 6. Power/Changer le mode d'entrée
- 7. Lecture/Pause/Répondre à un appel
- 8. Piste suivante/augmentation du volume
- 9. Piste précédente/Volume bas

Qu'y a-t-il dans la boîte?

- 1. 1 Paire d'écouteurs G50
- 2. 1 Câble audio (3,5mm)
- 3. 1 Câble de charge USB
- 4. 1 Manuel d'utilisation

Configurez votre casque G50 sans fil

1. Mode d'appariement
Allumez le casque G50 (appuyez longuement sur le bouton d'alimentation). Le voyant lumineux clignotera en bleu et vert et une voix annoncera le «mode Bluetooth», indiquant que le casque est prêt à être jumelé.
2. Associez votre appareil
Activez Bluetooth sur votre appareil et recherchez le «LT95059», sélectionnez-le pour vous connecter. Le casque annonce «connecté» et le voyant devient bleu. Votre appareil est maintenant jumelé avec succès! Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, utilisez "0000".
Remarque: si les écouteurs sont hors de portée, rapprochez votre appareil et recommencez la liaison.
3. Prêt à jouer!
Si vous ne connectez pas d'appareil dans les 30 secondes, le casque passera en mode veille. Éteignez et rallumez le casque pour repasser en mode de jumelage.

Changer le mode de saisie

Appuyez brièvement sur le bouton  pour changer les modes de saisie. Vous pouvez sélectionner une connexion sans fil, une carte Micro SD, une radio AUX ou FM. Fonctionne avec un câble audio de 3,5mm inclus

AUX

Branchez le câble AUX dans le casque et branchez l'autre extrémité à votre source audio (ordinateur portable, lecteur MP3, tablette, etc.). La fonction AUX fonctionne une fois que la batterie du casque est épuisée. Le son restera lu via le câble AUX.

Commandes de casque

A): Bouton ON ->
Appui bref: Modifier le mode d'entrée; Appui long: Activer et désactiver.
B): Bouton Lecture/Pause ->
Appui bref: Lecture/Pause/Répondre à un appel téléphonique.
C): Bouton V+ ->
Appui bref: augmentation du volume; Appui long: piste suivante.
D): Bouton V- ->
Appui court: Baisser le volume; Appui long: Piste précédente.

Mains libres

- Lorsqu'un appel téléphonique est entrant, appuyez sur la touche "Lecture/Pause/Répondre à un appel téléphonique" pour répondre au casque.
- Le microphone est intégré au casque pour une conversation mains libres.

Dépannage

- 1. Echec de la liaison
 - a. Assurez-vous que les écouteurs sont en mode de couplage et que le voyant clignote en bleu. Pour revenir au mode de couplage, éteignez et rallumez le casque.
- 2. Impossible de trouver "LT95059"
 - a. Vérifiez que le casque est en mode de jumelage.
 - b. Assurez-vous que votre appareil est à portée sans fil.
 - c. Réinitialisez votre appareil audio et activez Bluetooth sur l'appareil.
- 3. Charge initiale de la batterie
 - a. Laissez le casque complètement chargé la première fois que vous le chargez. Lorsque vous êtes prêt à charger, éteignez le casque et branchez-le sur un port USB alimenté.
 - b. Le voyant devient rouge pour indiquer que le casque est en cours de chargement. Lorsque la lumière s'éteint, le casque est complètement chargé.
 - c. Pour une batterie longue durée, ne chargez votre casque que lorsque la batterie est complètement déchargée.

Remarque: Seules les cartes Micro SD jusqu'à 32GB peuvent être utilisées.

Avertissement: réglez le son du casque sur le volume approprié. Un son fort peut endommager vos oreilles. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais le casque lorsque vous conduisez un vélo, une moto ou une voiture. Il est dangereux d'augmenter le volume du son trop fort car vous ne pouvez pas entendre les sons externes. S'il vous plaît prendre en charge des conditions de circulation autour de vous.

Toppoint B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de Directive 2014/53 / EU. La déclaration de conformité complète peut être trouvée sur www.toppoint.com > Recherche sur le numéro d'article.

IT

Controlli

- 1. Microfono
- 2. Indicatore Led
- 3. Aux in
- 4. Porta di ricarica USB
- 5. Slot carta micro SD
- 6. Sintonizzatore/cambio
- 7. Play/Pausa/Risposta a chiamata
- 8. Traccia successiva/Alzare volume
- 9. Traccia precedente/Abbassare volume

Cosa c'è nella scatola?

- 1. Un paio di cuffie G50
- 2. Un cavo audio (3,5mm)
- 3. Un cavo di ricarica USB
- 4. Un manuale d'uso

Impostare le cuffie G50 wireless

1. Modalità accoppiamento
Accendere le cuffie G50 (mantenere premuto a lungo il pulsante). L'indicatore luminoso lampeggerà blu e verde e la voce dovrà annunciare "modalità bluetooth", indicando che le cuffie sono pronte per l'accoppiamento.
2. Accoppiare il dispositivo
Attivare il bluetooth sul dispositivo e cercare "LT95059", selezionarlo per connetterlo. Le cuffie annunceranno, "connesso" e l'indicatore luminoso diventerà blu. Il dispositivo è ora connesso.
Note: se le cuffie sono lontane dal range di collegamento, porta il dispositivo più vicino e inizia di nuovo il processo.
3. Pronto all'utilizzo!
Se non si connette un dispositivo entro 30 secondi, le cuffie entreranno in modalità stand-by. Spegnerle le cuffie e riaccenderle per rifare l'accoppiamento.

Modifica della modalità di input

Premere brevemente il pulsante  per modificare le modalità di input. È possibile selezionare la connessione wireless, la scheda Micro SD, la radio AUX o FM. Funziona con cavo audio da 3,5mm incluso

AUX

Collega il cavo AUX alle cuffie e collega l'altra estremità alla tua sorgente audio (ad es. Laptop, lettore MP3, tablet, ecc.). La funzione AUX funziona dopo che la batteria delle cuffie si è esaurita, l'audio verrà comunque riprodotto tramite il cavo AUX.

Controlli per le cuffie

A): Pulsante di accensione ->
Pressione breve: modifica della modalità di inserimento; Pressione lunga: accensione e spegnimento.
B): Pulsante Riproduci/Pausa ->
Pressione breve: Riproduci/Pausa/Rispondi a chiamata.
C): Tasto V+ ->
Pressione breve: volume su; Pressione lunga: brano successivo.
D): Tasto V- ->
Pressione breve: volume giù; Pressione lunga: traccia precedente.

Mani libere

- Quando arriva una chiamata, premere il pulsante "Riproduci/Pausa/Rispondi" a una chiamata" per rispondere con le cuffie.
- Il microfono è incorporato nelle cuffie per conversare a mani libere

Risoluzione dei problemi

- 1. Impossibile eseguire l'accoppiamento
 - a. Accertarsi che le cuffie siano in modalità di associazione e che la spia lampeggi in blu. Per accedere nuovamente alla modalità di associazione, spegnere e riaccendere le cuffie.
- 2. Impossibile trovare "LT95059"
 - a. Verificare che le cuffie siano in modalità di associazione.
 - b. Accertarsi che il dispositivo si trovi nel raggio di portata wireless.
 - c. Ripristina il dispositivo audio e attiva il Bluetooth sul dispositivo.
- 3. Assicurarsi che il dispositivo audio non sia già collegato a un altro dispositivo wireless.
 - a. Consenti alle cuffie di essere completamente cariche la prima volta che le ricarichi. Quando sei pronto per caricare, spegni le cuffie e collegale a una porta USB alimentata.
 - b. La spia diventa rossa per indicare che le cuffie si stanno caricando. Quando la luce si spegne, le cuffie sono completamente cariche.
 - c. Per una batteria di lunga durata, carica le cuffie solo quando la batteria è completamente scarica.

Nota: è possibile utilizzare solo schede Micro SD fino a 32GB.

Avvertenza: regolare l'audio delle cuffie al volume corretto. Un suono forte potrebbe danneggiare le orecchie. Per la sicurezza del traffico, non utilizzare mai l'auricolare mentre si è in bicicletta, in moto o in auto. È pericoloso aumentare il volume del suono troppo forte perché non è possibile ascoltare i suoni esterni. Si prega di prendersi cura delle condizioni del traffico intorno a te.

Toppoint B.V. con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su www.toppoint.com > Ricerca per numero articolo.

LT95059 - Headphones G50

ES

Controles

1. Micrófono
2. Luz indicadora LED
3. Entrada auxiliar
4. Puerto de recarga USB
5. Ranura para tarjeta micro SD
6. Encendido/Cambiar modo de entrada
7. Reproducir/Pausa/Contestar llamada
8. Siguiente pista/Subir volumen
9. Pista anterior/Bajar volumen

¿Qué hay en la caja?

1. Par de auriculares G50
2. 1 Cable de audio (3.5mm)
3. 1 Cable de carga USB
4. 1 Manual de usuario

Configure sus auriculares inalámbricos G50

1. Modo de emparejamiento
Encienda los auriculares G50 (mantenga presionado el botón de encendido). La luz indicadora parpadeará en azul y verde y un mensaje de voz anunciará "Modo Bluetooth", indicando que los auriculares están listos para emparejarse.

2. Empareja tu dispositivo
Activa Bluetooth en su dispositivo y busque el "LT95059", selecciónelo para conectarse. Los auriculares anunciarán "conectado" y la luz indicadora se iluminará en azul. ¡Su dispositivo ahora está emparejado con éxito!
Si se le solicita que ingrese una contraseña, use "0000".

Nota: Si los auriculares están fuera del alcance, acerque su dispositivo y comience a emparejar nuevamente.

3. ¡Isto para jugar!

Si no conecta un dispositivo dentro de los 30 segundos, los auriculares entrarán en modo de suspensión. Apague y vuelva a encender los auriculares para volver a ingresar al modo de emparejamiento.

Cambio de modo de entrada

Presione brevemente el botón  para cambiar los modos de entrada. Puede seleccionar conexión inalámbrica, tarjeta Micro SD, AUX o radio FM. Funciona con el cable de audio incluido de 3.5mm

AUX

Conecte el cable AUX a los auriculares y conecte el otro extremo a su fuente de audio (por ejemplo, computadora portátil, reproductor de MP3, tableta, etc.). La función AUX funciona después de que la batería de los auriculares se agote, el audio se reproducirá a través del cable AUX.

Controles de auriculares

- A):** Botón de encendido / Reproducir / Pausa / Contestar llamada telefónica.
B): Botón de encendido / Reproducir / Pausa / Contestar llamada telefónica.
C): Botón V+ -> Pulsación breve: subir volumen; Pulsación larga: pista siguiente.
D): Botón V- -> Pulsación breve: Bajar volumen; Pulsación larga: Pista anterior

Manos libres

- Cuando reciba una llamada telefónica, presione el botón "Reproducir/Pausar/Contestar llamada telefónica" para responder con los auriculares.
- El micrófono está incrustado en los auriculares para una conversación con manos libres.

Solución de problemas

1. No emparejar
a. Asegúrese de que los auriculares estén en modo de emparejamiento y que la luz indicadora parpadee en azul. Para volver a ingresar al modo de emparejamiento, apague y vuelva a encender los auriculares.
2. No se puede encontrar "LT95059"
a. Compruebe que los auriculares estén en modo de emparejamiento.
b. Asegúrese de que su dispositivo esté dentro del alcance inalámbrico.
c. Reinicie su dispositivo de audio y active Bluetooth en el dispositivo.
d. Asegúrese de que su dispositivo de audio no esté conectado a otro dispositivo inalámbrico.
3. Carga de batería por primera vez
a. Deje que los auriculares estén completamente cargados la primera vez que los cargue. Cuando esté listo para cargar, apague los auriculares y conéctelos a un puerto USB con alimentación.
- b. La luz indicadora se volverá roja para indicar que los auriculares se están cargando. Cuando la luz se apaga, los auriculares están completamente cargados.
- c. Para una batería de larga duración, solo cargue sus auriculares cuando la batería se haya agotado por completo.

Nota: Solo se pueden usar tarjetas Micro SD de hasta 32GB.

Advertencia: ajuste el sonido de los auriculares al volumen adecuado. Un sonido fuerte puede dañar sus oídos. Para la seguridad del tráfico, nunca use los auriculares mientras maneja una bicicleta, una moto o un automóvil. Es peligroso aumentar el volumen del sonido demasiado alto porque no puede escuchar los sonidos externos. Por favor, cuide las condiciones del tráfico a su alrededor.

Toppoint B.V. declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de Directiva 2014/53 / EU. La Declaración de conformidad completa se puede encontrar en www.toppoint.com > Busque el número de artículo.

PL

Użytkowanie

1. Mikrofon
2. Wskaźnik LED
3. Wejście AUX
4. Port USB do ładowania
5. Wejście na kartę Micro SD
6. Tryb Włacz/Zmień tryb wejścia
7. Graj/Zatrzymaj/Odbierz połączenie
8. Następna piosenka/Głośniej
9. Poprzednia piosenka/Ciszej

Co jest w pudełku?

1. Para słuchawek G50
2. 1 Kabel audio (3.5mm)
3. 1 Kabel ładowający USB
4. 1 Instrukcja użytkownika

Ustaw swoje słuchawki bezprzewodowe G50

1. Tryb ładowania
Włącz słuchawki G50 (przytrzymaj długo przycisk zasilania). Wskaźnik zaświeci się na niebiesko-zielono i usłyszysz komunikat „Bluetooth mode”, wskazując, że urządzenie jest gotowe do ładowania.

2. Połącz swoje urządzenie
3. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj „LT95059”, następnie wybierz ładowanie z nim. Usłyszysz komunikat „Connected”, a wskaźnik zmieni kolor na niebieski. Twoje urządzenie jest poprawnie połączone! Jeśli zostaniesz poproszony o wpisanie hasła, wpisz „0000”.

Uwaga: Jeśli słuchawki przestaną być w zasięgu, przybliż je i zacznij proces od początku, by ponownie się połączyć.

4. Gotowy do gry!

Jeśli nie połączysz urządzenia w ciągu 30 sekund, słuchawki wejdą w tryb oczekiwania. Włącz i włącz słuchawki, by ponownie włączyć tryb ładowania.

Zmiana wejścia dźwięku

Dział z dołączonym 3.5mm kablem audio. Przyciśnij  by zmieni tryb zmiany. Możesz wybrać połączenie bezprzewodowe, karta Micro SD, AUX lub radio FM.

AUX

Podłącz kabel AUX do słuchawek i połącz drugi koniec do źródła audio (na przykład laptop, odtwarzacz MP3, tablet itd.). Funkcja AUX będzie działała, gdy urządzenie wydatkuje się, dźwięk będzie wciąż słyszalny przez kabel AUX.

Używanie słuchawek

- A):** Przycisk włącz -> Kliknięcie: Zmieni tryb wejścia; Przytrzymanie: Włacz/Wyłacz.
B): Przycisk Graj/Zatrzymaj -> Kliknięcie: Graj/Zatrzymaj/Odbierz połączenie.
C): Przycisk V+ -> Kliknięcie: Zwiększ głośność; Przytrzymanie: Następna piosenka.
D): Przycisk V- -> Kliknięcie: Zmniejsz głośność; Przytrzymanie: Poprzednia piosenka

Tryb bez użycia rąk

- Gdy nadchodzi połączenie, wcisnij przycisk Graj/Zatrzymaj/Odbierz połączenie by odebrać za pomocą słuchawek
- Słuchawki posiadają mikrofon, by zapewnić rozmowy bez użycia rąk

Rozwiązywanie problemów

1. Nie udato się połączyć
a. Upewnij się, że słuchawki są w trybie ładowania, a wskaźnik LED świeci się na niebiesko. By ponownie włączyć tryb ładowania, wyłącz i włącz słuchawki.
2. Nie udało się odnaleźć "LT95059"
a. Upewnij się, że słuchawki są w trybie ładowania
b. Upewnij się, że twoje urządzenie jest w zasięgu Bluetooth
c. Zresetuj swoje urządzenie i uruchom tryb Bluetooth
d. Upewnij się, że twoje urządzenie audio nie jest połączone z innym urządzeniem bezprzewodowym
3. Pierwsze ładowanie baterii
a. Pozwól słuchawkom załadować się w pełni podczas pierwszego ładowania. By rozpocząć ładowanie, wyłącz słuchawki i podłącz je do ładowającego portu USB
- b. Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono, co wskazywać będzie, że słuchawki ładują się. Gdy proces ładowania się zakończy, wskaźnik zgaśnie.
- c. By zapewnić długą żywotność baterii, ładuj słuchawki tylko, gdy są w pełni naładowane.

Uwaga:

Używaj kart Micro SD maksymalnie do 32GB.

Ostrzeżenie: Dopasuj głośność słuchawek do odpowiedniego poziomu. Zbyt duża głośność może uszkodzić słuch. Dla bezpieczeństwa, nigdy nie używaj słuchawek jadąc rowerem, motorem bądź samochodem. Niebezpieczne jest słuchanie głośnych dźwięków, ponieważ możesz nie usłyszeć ważnych sygnałów. Proszę, uważaj na warunki drogowe wokół Ciebie.

Toppoint B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Pełną Deklarację Zgodności można znaleźć pod adresem www.toppoint.com Szukaj po numerze produktu.

FI

Ohjaimet

1. Mikrofoni
2. LED-ilmoittorvalo
3. AUX sisäntulo
4. USB latausportti
5. Micro SD korttipaikka
6. Virran/Latauksen tila
7. Soitto/tauko/puheluun vastaaminen
8. Seuraava kappale/äänenvoimakkuus ylös
9. Edellinen kappale/äänenvoimakkuus alas

Mitä laatikossa on?

1. Yhdet Kuulokkeet G50
2. 1 Audiojohto (3.5mm)
3. 1 USB latauskabeli
4. 1 Käyttäjänmanuaali

Ota käyttöön G50 kuulokkeet langattomana:

1. Parin etsintä tila (Bluetooth)
Käynnistä kuulokkeet G50 (Paina pitkään käynnistysnapia). Ilmoitusvalo välähtää sinisenä ja vihreänä ja kuuluu ääni-ilmoitus "Bluetooth mode", jolloin kuulokkeet on valmiina bluetooth-parin valintaan.

2. Parita laitteesi kuulokkeille
Käynnistä Bluetooth laitteessasi ja etsi vaihtoehdoista "LT95059"; valitse ja yhdistä. Kuulokkeet ilmoittaa "connected" ja ilmoitusvalo muuttuu siniseksi. Sinun laitteesi on nyt paritettu kuulokkeiden kanssa! Jos tulee kehote laittaa salasana, käytä "0000". Huomio: Jos kuulokkeet siirretään Bluetoothin kantaman ulkopuolelle ja yhteys katkeaa, tuo laitteesi lähemmäs ja aloita parin valinta alusta.

3. Valmis käyttöön!

Jos et liitä kuulokkeita 30 sekunnissa, kuulokkeet menee virransäästötilaan. Sammuta kuulokkeet ja käynnistä uudelleen liittäaksesi kuulokkeet laitteeseen.

Käyttötavan muuttaminen:

Paina lyhyesti  nappia vaihtaaksesi käyttötilaa. Valittavissa on langaton yhteys, Micro SD kortti, AUX tai FM radio. Toimii mukaan tulevalle 3.5mm audio kaapelilla.

AUX

AUX AUX kaapeli kuulokkeisiin ja liitä kaapeli laitteeseen (esimerkiksi kannettava tietokone, tai tabletti)

Kuulokkeiden säädöt

- A):** Virtanappi -> Lyhyt painallus: Vaihda käyttötila, pitkä painallus: Sammuta/Käynnistä kuulokkeet
B): Soitto/Tauko nappi -> Lyhyt painallus: Soitto/Tauko/Puheluun vastaus
C): V+ nappi -> Lyhyt painallus: Äänenvoimakkuus ylös, pitkä painallus: Seuraava kappale
D): V- nappi -> Lyhyt painallus: Äänenvoimakkuus alas, pitkä painallus: Edellinen kappale

Hands-free

- Uuden puhelun tullessa, paina Soitto/tauko/ puheluun vastaaminen –nappia vastaaksesi puheluun kuulokkeiden avulla.
- Mikrofon on upotettu kuulokkeisiin hands free puheluja varten.

Vian etsintä:


1. Parin valinta epäonnistuu
a. Varmista, että kuulokkeet on valmiina parin muodostukseen ja ilmoitusvalo välkytty sinisenä. Uudelleen liittäykseen parin muodostukseen, käynnistä kuulokkeet uudelleen.
2. Ei löydy "LT95059"
a. Tarkista, että kuulokkeet on parinmuodostustilassa.
b. Varmista, että laitteesi on kantaman sisällä.
c. Nollaa Bluetooth laitteessa ja aktivoi Bluetooth uudelleen.
3. Varmista, että laitteesi ei ole jo valmiiksi muodostanut paria jonkun muun langattoman laitteen kanssa.
4. Ensimmäinen lataus:
a. Lataa täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Kuulokkeiden pitää olla pois päältä, kun niitä lataa. Lataa USB portin avulla.
b. Ilmoitusvalo vaihtuu punaiseksi, ilmoituslase laituksen käynnissä olosta. Kun valo sammuu, kuulokkeet on ladattu täyteen.
c. Akun käyttöajan pidentämiseksi lataa kuulokkeita uudelleen vasta, kun akku on tyhjä.

Huom: Sopiva vain Micro SD kortille (max. 32GB).

Varoitut: Sovita kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. Kova ääni saattaa vahingoittaa kuuloa. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi, älä koskaan käytä kuulokkeita ajajessasi polkupyörällä, moottoripyörällä tai ajajessa autolla. On vaarallista nostaa äänenvoimakkuutta niin kovaksi, että ei kuule ulkoisia ääniä liikenteestä, vaan on oltava tarkkaavainen ympäristöstä.

Toppoint B.V. täten vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa direktiivin mukaisesti annettuja 2014/53/EU säännöksiä. Vaatimustenmukaisuus ilmoitus löytyy osoitteesta www.toppoint.com > Etsi tuotenumeroita.

Toppoint B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Pełną Deklarację Zgodności można znaleźć pod adresem www.toppoint.com Szukaj po numerze produktu.

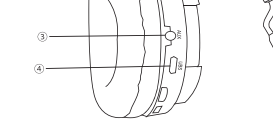

NO

Kontroller

1. mikrofon
2. LED-indikatorlys
3. Aux In
4. USB oppladningsport
5. Micro SD-kortspor
6. Power/Change-inngangsmodus
7. Spill/Pause/Svar på samtale
8. Neste spor/Volum opp
9. Forrige spor/Volum ned

Hva er i boksen?

1. Par hodetelefoner G50
2. 1 Lydkabel (3.5mm)
3. 1 USB-ladekabel
4. 1 Brukerhåndbok

Sett opp trådløse G50-hodetelefoner

1. Parningsslåge
Slå på G50-hodetelefonene (Hold inne strømknappen). Indikatorlampen blinker blått og grønt, og en talekett vil kunngjøre "Bluetooth-modus", som indikerer at hodetelefonen er klar til å koble seg sammen.

2. Par enheten din
Aktiver Bluetooth på enheten din og søk etter "LT95059", velg den for å koble til. Hodetelefonen kunngjør, "tilkoblet", og indikatorlampen lyser helt blått. Enheten din er nå sammenkoblet! Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, bruk "0000". Merk: Hvis hodetelefonene flyttes utenfor rekkevidde, må du bringe enheten nærmere for å koble sammen igjen.

3. Klar til å spille!
Hvis du ikke kobler til en enhet innen 30 sekunder, går hodetelefonene i hvilemodus. Slå hodetelefonene av og på igjen for å gå inn i sammenkoblingsmodus igjen.

Endre input modus

Trykk kort på  -knappen for å endre input modus. Du kan velge trådløs tilkobling, Micro SD-kort, AUX eller FM-radio. Fungerer med inkludert 3.5mm lydkabel

AUX

Plugg AUX-kabelen inn i hodetelefonene og koble den andre enden til lydkilden (f.eks. Bærbar PC, MP3-spiller, nettbrett, etc.) AUX-funksjonen fungerer etter at batteriet til hodetelefonene har gått tom, lyden vil fortsatt spille gjennom AUX-kabelen.

Hodetelefonkontroller

- A):** Av / på-knapp -> Kort trykk: Endre inndatamodus; Langt trykk: Slå av og på.
B): Spill / Pause-knapp -> Kort trykk: Spill / Pause / Svar på telefonsamtale.
C): V+ -knapp -> Kort trykk: Volum opp; Langt trykk: Neste spor.
D): V- knapp -> Kort trykk: Volum ned; Langt trykk: Forrige spor.

Hands-free:

- Når en telefonsamtale er innkommende, Trykk knappen "Spill/pause/svar på telefonsamtale" for å svare med hodetelefonene.
- Mikrofonen er innebygd i hodetelefonene for hands free samtaler.

Føilsøking

1. Kunne ikke koble sammen
a. Forsikre deg om at hodetelefonene er i sammenkoblingsmodus og at indikatorlampen blinker blått. For å gå inn i sammenkoblingsmodus igjen, slå hodetelefonene av og på igjen.
2. Kunne ikke finne "LT95059"
a. Kontroller at hodetelefonen er i sammenkoblingsmodus.
b. Forsikre deg om at enheten din er innenfor det trådløse området.
c. Tilkobles still lydenheten og aktiver Bluetooth på enheten.
d. Forsikre deg om at lydenheten ikke allerede er koblet til en annen trådløs enhet.
e. Første gang batterilading
a. La hodetelefonene være fulladet første gang du lader dem. Når du er klar til å lade, må du slå av hodetelefonene og koble den til en USB-port.
b. Indikatorlampan lyser rødt for å indikere at hodetelefonene lades. Når lyset slukkes, er hodetelefonene fulladet.
c. For et langvarig batteri, lad bare hodetelefonene når batteriet er tomt.

Merk: Bare Micro SD-kort opptil 32GB kan brukes.

Advarsel: Juster hodetelefonens lyd til riktig volum. Høy lyd kan skade ørene. For trafikksikkerhet, bruk aldri headsettet mens du sykler, kjører motorsykkel eller bil. Det er farlig å øke lydvolumet for høyt fordi du ikke kan høre de eksterne lydene. Vær god ta hånd om trafikkrhållandena rundt dig.

Toppoint B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante regler i direktiv 2014/53/EU. Den komplette samsvarserklæringen ligger tilgjengelig på www.toppoint.com > Søk på artikkelnummer.

SV

Kontroller

1. Mikrofon
2. LED-indikatorlampe
3. Aux In
4. USB-laddningsport
5. Micro SD-kortplats
6. Ström på/Ändra input mode
7. Spela/pausa/besvara samtal
8. Nästa spår/Volym upp
9. Tidigare spår/Volym ned

Vad finns i boxen?

1. Par hörlurar G50
2. 1 Ljuddkabel (3.5mm)
3. 1 USB-laddningskabel
4. 1 Användarmanual

Ställ in dina trådlösa G50-hörlurar

1. Parningsläge
Slå på G50-hörlurarna (tryck länge på strömknappen). Indikatorlampan blinkar blått och grönt och ett röstmeddelande meddelar "Bluetooth mode", vilket indikerar att hörlurarna är redo att paras ihop.

2. Para ihop din enhet
Aktivera Bluetooth på din enhet och sök efter "LT95059", velg den för att ansluta. Hörlurarna kommer att tillkännage, "connected" och indikatorlampan blir helt blå. Din enhet är nu parat!
Om du blir ombedd att ange ett lösenord, använd "0000".

OBS: Om hörlurarna flyttas utanför räckvidden, för enheten närmare och börja om för att para ihop igen.

3. Redo att spela!

Om du inte ansluter en enhet inom 30 sekunder kommer hörlurarna att gå i viloläge. Stäng av och sätt på hörlurarna igen för att återgå till parningsläget.

Ändra ingångsläge

Kort tryck på  -knappen för att ändra ingångslägen. Du kan välja trådlös anslutning, Micro SD-kort, AUX eller FM-radio. Fungerar med den medföljande 3.5mm ljudkabeln

AUX

Anslut AUX-kabeln till hörlurarna och anslut den andra änden till din ljudkälla (t.ex. bärbar dator, MP3-spelare, surfplatta etc.). AUX-funktionen fungerar när batteriet i hörlurarna har slut, ljudet kommer fortfarande att spela igenom AUX-kabeln.

Hörlurkontroller

- A):** Strömknapp -> Kort tryck: Ändra ingångsläge; Lång tryck: Slå på och stänga av.
B): Spela upp / pausa -> Kort tryck: Spela / pausa / svara telefonsamtal.
C): V+ knapp -> Kort tryck: Volym upp; Lång tryck: Nästa spår.
D): V- knapp -> Kort tryck: Volym ned; Lång tryck: Föregående spår.

Handsfree

- När ett telefonsamtal kommer in trycker du på knappen "Spela/pausa/svara på telefonsamtal" för att svara med hörlurarna.
- Mikrofonen är inbyggd i hörlurarna för handsfree-konversation.

Føilsøkning

1. Det går inte att para ihop
a. Se till att hörlurarna är i parningsläge och att indikatorlampan blinkar blått. För att återgå till parningsläge stänger du av hörlurarna och slår på den igen.
2. Det gick inte att hitta "LT95059"
a. Kontrollera att hörlurarna är i parningsläge.
b. Se till att din enhet är inom trådlös räckvidd.
c. Återställ din lydenhet och aktivera Bluetooth på enheten.
d. Se till att din lydenhet inte redan är ansluten till en annan trådlös enhet.
e. Första gången batteriladdning
a. Låt hörlurarna laddas helt första gången du laddar den. När du är redo att ladda, stäng av hörlurarna och anslut dem till en USB-port.
b. Kontrollampan lyser rött för att indikera att hörlurarna laddas. När lampen slöcknar är hörlurarna fulladdade.
c. För ett långvarigt batteri, ladda bara dina hörlurar när batteriet är slut.

OBS! Endast Micro SD-kort upp till 32GB får användas.

Varning: Justera hörlurarna till rätt volym. Høgt ljud kan skada øren. For trafikksikkerhet, använd aldrig headsetet når du sykler, kör motorcykel eller bil. Det är farligt att öka ljudvolymen för høgt eftersom du inte kan höra de externa lydene. Vær god ta hånd om trafikkrhållandena runt dig.

Toppoint B.V. intygar härmed att produkten efterlever de krav och bestämmelser som framgår av EUs radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU. EU-forskran om överensstämmelse (EU Declaration of Conformity) finns att ladda ner på www.toppoint.com > Søk på artikkelnummer.



A)  M B)  I V C)  I V D)  I V